

Xilo-Baumschutz Aufbauanleitung

Schritt 1: Holzpflock aufstellen

Wählen Sie einen geeigneten Ort etwa 5-10 cm neben dem zu schützenden Baum aus und schlagen Sie einen Holzpflock in den Boden ein. Beachten Sie, dass der Holzpflock nicht zum Lieferumfang gehört und vorher bereitgestellt werden muss.

Schritt 2: Einrollen des Xilo-Baumschutzes

Legen Sie den Xilo-Baumschutz mit der Innenseite nach oben auf einen möglichst flachen Untergrund auf. Die Spannurniere sind an der Innenseite des Baumschutzes angebracht.



Greifen Sie die jeweils gegenüberliegenden Drähte und ziehen Sie sie zueinander, um eine runde Form zu bilden.

Verdrehen Sie die beiden Drähte miteinander. Beginnen Sie vorzugsweise mit einem der mittleren Drähte, da dies das Verbinden der äußeren Drähte erleichtert.

Wenn alle Spannurniere auf gleicher Höhe verdreht sind, ist die Formgebung abgeschlossen.

Schritt 3: Anbringen des Xilo-Baumschutzes am Pflock

Stülpen Sie den runden Xilo-Baumschutz über den Holzpflock. Stellen Sie sicher, dass sich der zu schützende Baum mittig im Xilo-Baumschutz befindet und die Drahtenden mittig am Pflock anliegen.

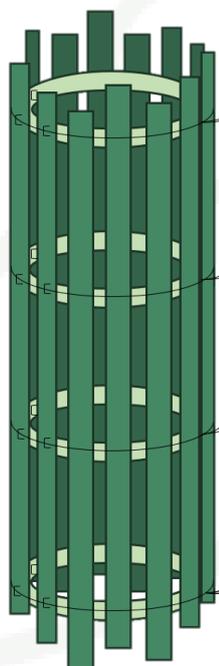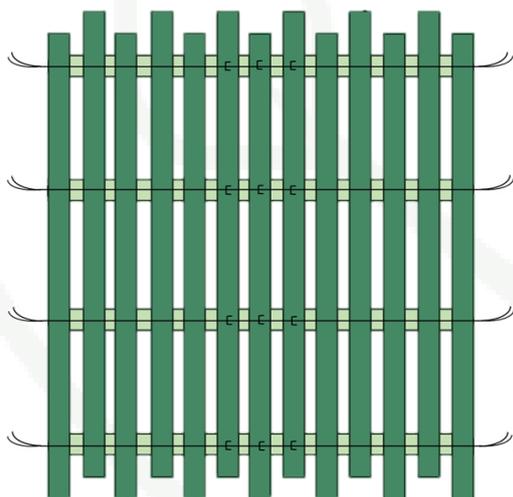

- Spannfurnier
- Furnier
- Draht
- Klammer



Schritt 4: Befestigen am Pflock

Option 1: Mit Klammern befestigen

Setzen Sie Klammern auf Höhe jedes Spannfniers, um die beiden Außenfurniere am Pflock zu befestigen. Achten Sie darauf, dass die Spannfnier am Pflock mitgeklammert werden und die Klammern möglichst quer zur Holzfaser liegen. Stellen Sie sicher, dass die Klammern bündig mit der Furnieroberfläche abschließen und nicht zu tief ins Holz eindringen. Der Draht sollte nicht angeklammert werden, damit er zum Verrotten auf den Boden fallen kann.

Option 2: Mit Draht binden

Legen Sie auf Höhe von jedem Spannfnier einen Draht um die beiden äußeren Furniere und den Pflock und verdrehen Sie die Enden mit dem Spanndraht. Fädeln Sie den Draht möglichst über dem Spannfnier ein und führen Sie ihn darunter wieder aus, um ein Verrutschen in der Höhe zu verhindern. Vorteil dieser Befestigungsart ist, dass der Xilo-Baumschutz jederzeit angehoben werden kann. Beachten Sie jedoch, dass er sich bei starkem Wind auf exponierten Flächen bewegen könnte.

Option 3: Ausrichten am Pflock

Verwendet wird hier der noch nicht eingerollte Xilo-Baumschutz. Stellen Sie den Xilo-Baumschutz in einem Winkel von etwa 45° zum Baum am Pflock auf. Schieben Sie die kürzeren Spannfnier unter das äußere Furnier, so dass die Kanten bündig sind. Befestigen Sie nun das erste Außenfurnier mit Klammern am Pflock. Setzen Sie Klammern auf Höhe jedes Spannfniers, wie zuvor beschrieben. Biegen Sie den Xilo-Baumschutz vorsichtig um den Baum, bis das zweite Außenfurnier am Pflock anliegt. Wiederholen Sie den Klammervorgang für das zweite Außenfurnier. Es wird empfohlen, die Drahtenden miteinander zu verdrehen, um die Form zu halten, falls einzelne Klammern ausreißen.

Ihr Xilo-Baumschutz ist jetzt
ordnungsgemäß angebracht
und schützt den Baum effektiv.

